DENVER®

DVD VIDEO

MANUEL D'UTILISATION

DVH-1213K

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE · DOLBY DIGITAL · PROGRESSIVE SCAN · COMPACT disc DIGITAL VIDEO · COMPACT disc DIGITAL AUDIO

IMPORTANT
LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ-LES AFIN DE POUVOIR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

BALAYAGE PROGRESSIF

PRECAUTIONS IMPORTANTES

Pour votre protection, lisez entièrement ces instructions de sécurité avant toute utilisation de l'unité, conservez ce manuel afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Observez attentivement tous les avertissements, précautions et instructions sur l'unité et les instructions d'utilisation et adhérez-y.

INSTALLATION

Eau et humidité – Ne pas utiliser l'appareil prés de sources d'eau – Par exemple, prés d'une baignoire évier, cuisine, bac rempli d'eau, baquet de blanchisserie, dans un sous sol humide ou près d'une piscine, etc.

Aération – Les orifices de ventilation de l'appareil permettent une bonne circulation de l'air. Pour assurer une utilisation correcte de l'appareil et protéger celui-ci de surchauffes éventuelles, n'obstruez et ne recouvrez pas les orifices de ventilation.

- Ne recouvrez jamais les orifices de ventilation avec un tissu ou autres matières.

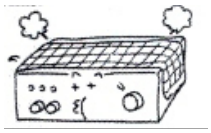

Accessoires - N'installez pas le produit sur un chariot, support, trépied, table ou adaptateur instable. L'unité peut subir une chute pouvant entrainer des dommages ou blessures corporelles à un enfant ou un adulte. Utilisez seulement un chariot, support, trépied ou table recommandé par le fabricant.

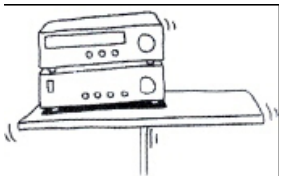

Chaleur – Ne placez pas l'appareil près d'un radiateur, d'une bouche d'air chaud, ou à un endroit exposé aux rayonnements directs du soleil.

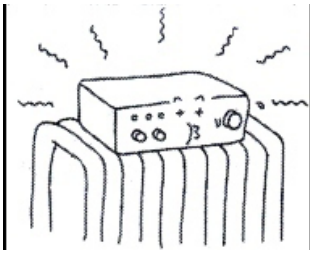

- Ne recouvrez jamais les orifices de ventilation de l'appareil en plaçant celui-ci sur un lit, canapé, tapis ou autres surfaces similaires.

- Les appareils doivent être déplacés avec attention, surtout lorsque vous utilisez un chariot. En effet, si vous exercez une force excessive ou effectuez des arrêts soudains, ou si vous déplacez l'appareil sur des surfaces inégales, vous pourriez faire renverser le chariot ainsi que l'appareil.

- Ne placez jamais l'appareil dans un espace confiné, comme une bibliothèque ou étagère, car cela pourrait empêcher une correcte circulation de l'air.

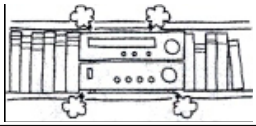

Montage au mur ou au plafond – lorsque l'unité peut être installée sur un mur ou au plafond, montez-la uniquement en vous référant aux instructions fournies.

USE

Alimentation – Cet appareil doit être raccordé uniquement à des sources de courant indiquées sur la plaque signalétique.

Si vous n'êtes pas sûr de la tension de votre installation, consultez votre revendeur ou encore votre compagnie d'électricité.

Pour les appareils fonctionnant à piles ou sur d'autres sources d'alimentation, référez-vous au mode d'emploi.

Mise à la terre ou polarisation: ce produit peut être équipé d'une fiche polarisée (une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que les deux autres) ou d'une fiche de mise à la terre (une fiche disposant d'une troisième broche de mise à la terre). Suivez les instructions ci-dessous :

- Pour les appareils disposant d'une fiche d'alimentation CA :

Cette fiche s'adapte seulement à une prise de courant mise à la terre. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, retournez la fiche. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche

Surcharge - Ne surchargez pas les prises de courant murales et les rallonges, afin d'éviter les risques liés à des incendies ou électrocutions.

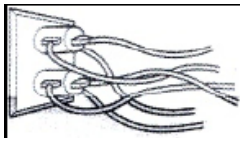

Périodes de non-utilisation – lorsque vous pensez ne plus utiliser l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation.

Débranchez le cordon en tirant sur la fiche et non sur le cordon lui-même.

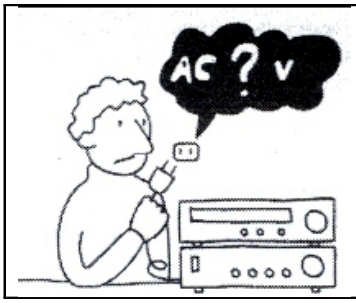

polarisée en forçant.



Protection du cordon – placez le cordon afin que celui-ci ne soit pas piétiné ou pincé par d'autres éléments, attention aux prises, et à l'emplacement des raccordements sur l'appareil.

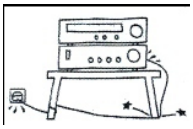

Orages – Pour plus de protection de l'appareil lors d'orages, il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation. Faites de même lorsque vous n'utilisez plus l'appareil. Cela permettra d'éviter les dommages liés aux surtensions et orages.

Nettoyage – débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage de l'appareil. N'utilisez pas d'aérosols ou de nettoyants. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon doux imprégné d'eau. Nettoyez l'unité uniquement conformément aux instructions.



Objets étrangers et liquides – N'introduisez jamais de corps étrangers ou de liquides dans le boitier de l'appareil, car ceux-ci pourraient se retrouver en contact avec des points de tensions dangereux, ce qui pourrait se résulter par une électrocution ou un incendie. Ne versez jamais de liquides dans l'appareil.

ANTENNES

Mise à la terre de l'antenne extérieure: Lorsqu'un système d'antenne ou câble extérieur est relié à ce produit, lisez attentivement les précautions ci-dessous :

Une antenne extérieure ne devrait pas être installée près des fils électriques aériens ou autres circuits de lumière électrique ou électrique, dans lesquels elle pourrait tomber.

Employez une précaution extrême lorsque vous installez une antenne extérieure, car tout contact avec câbles et circuits pourrait être fatal.

Assurez-vous que l'antenne est mise à la terre afin de fournir une certaine protection contre les surtensions et les accumulations de décharges électrostatiques.

L'article 810 du Code National Électrique fournit des informations sur la mise en terre correcte ainsi que sa structure, la mise à la terre des câbles vers l'unité de décharge de l'antenne, les connexions aux électrodes de mise à la terre et les conditions pour mettre les électrodes en terre.

Mise à la terre de l'antenne conformément au code national électrique

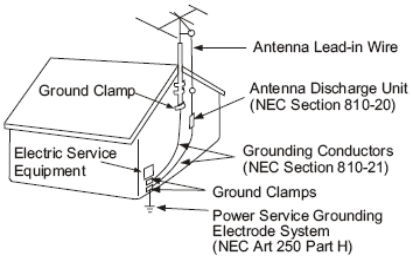
Antenna Lead-in Wire
Ground Clamp
Antenna Discharge Unit (NEC Section 810-20)
Electric Service Equipment
Grounding Conductors (NEC Section 810-21)
Ground Clamps
Power Service Grounding Electrode System (NEC Art 250 Part H)

EN	Translation
Antenna Lead-in Wire	Fil d'entrée antenne
Antenna Discharge Unit (NEC Section 810-20)	Unité de décharge de l'antenne (NEC Section 810-20)
Grounding Conductors (NEC Section 810-21)	Mise à la terre (NEC Section 810-21)
Ground Clamps	Brides de terre
Power Service Grounding Electrode System (NEC Art 250 Part H)	Alimentation de service par système d'électrodes d'alimentation mis à la terre (NEC Art 250 Part H)
NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE	CODE NATIONAL ELECTRIQUE

SERVICE

Dommages nécessitant un entretien – débranchez le cordon d'alimentation à partir de la prise murale, puis consultez du personnel qualifié pour l'entretien de votre appareil dans les conditions suivantes :

- Le cordon d'alimentation est endommagé ou coupé.

- L'appareil ne semble pas fonctionner correctement, ou vous constatez une baisse de performances.
- – Cela signifie que votre appareil nécessite un entretien.

Entretien – Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même, vous pourriez vous exposer à de dangereuses tensions en ouvrant le boîtier de l'appareil. Confiez l'entretien de votre appareil à du personnel qualifié.

Si un liquide a été versé dans l'appareil, ou un objet est tombé dans celui-ci Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à des éclaboussures 	- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement lorsque vous suivez les directives du mode d'emploi. Utilisez seulement les contrôles contenus dans le mode d'emploi. L'utilisation d'autres contrôles ou configurations autres que celles contenues dans ce manuel pourrait se résulter par des dommages ou nécessiter des réparations supplémentaires par un technicien qualifié. Si l'appareil a été soumis à des chocs excessifs ou a subi des chutes, ou son boîtier a été endommagé. 	Pièces de rechange: Lorsque le remplacement de certaines pièces est nécessaire, assurez-vous que le technicien de maintenance a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le constructeur ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Toute pièce non recommandée par le fabricant peut entrainer un incendie, électrocution ou autres risques. Vérification – une fois la réparation achevée, demandez au technicien d'effectuer des tests de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et de prévenir tout risque lié aux incendies, électrocutions et autres dangers.

1. AVERTISSEMENT : afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures et égouttements et aucun objet repli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur le boîtier de l'unité.

2. AVERTISSEMENT : la fiche du cordon permet de mettre l'unité sous tension, celui-ci doit donc rester facilement accessible.

PRESENTATION DU PANEAU AVANT ET ARRIERE

PANNEAU AVANT

Panneau avant du lecteur DVD

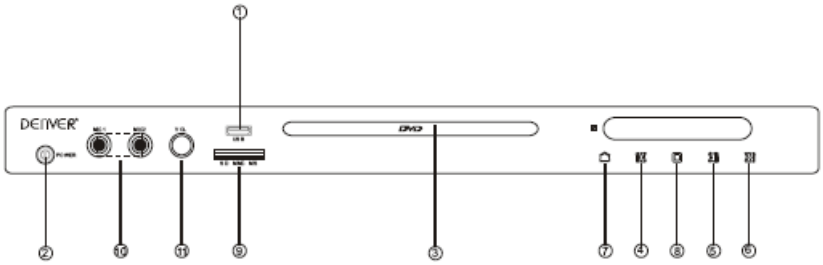

1. Connecteur USB
2. Touche POWER
3. TIROIR CD
4. Touche PREV
5. Touche PLAY/PAUSE
6. Touche NEXT
7. Touche OPEN/CLOSE
8. Touche STOP
9. Emplacement pour carte mémoire SD/MMC/MS
10. Connecteur MIC
11. Commande MIC VOL

Panneau arrière du lecteur DVD

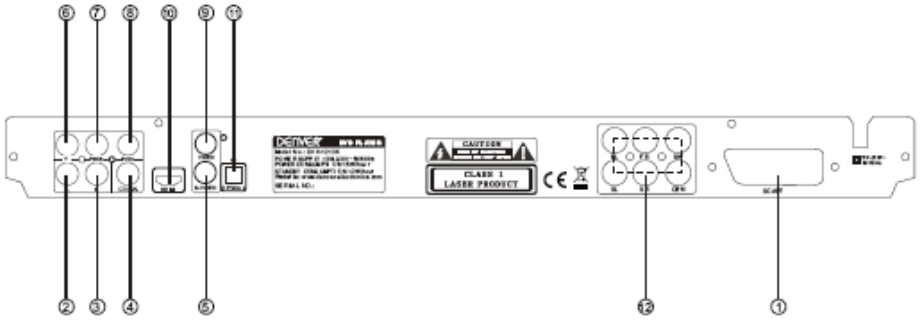

1. Connecteur de sortie péritel
2. Connecteur de sortie audio GAUCHE
3. Connecteur de sortie audio DROITE
4. Connecteur de sortie audio numérique COAXIAL
5. Connecteur de sortie S-Vidéo
6. Connecteur de sortie vidéo Y
7. Connecteur de sortie vidéo Pb/Cb
8. Connecteur de sortie vidéo Pr/Cr
9. Connecteur de sortie VIDEO
10. Connecteur de sortie HDMI
11. Connecteur de sortie audio numérique optique
12. Connecteur de sortie audio numérique 5.1 canaux

TELECOMMANDE

- En cours d’utilisation, dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge de la télécommande (dans un angle de 45 degrés)
- Ne posez pas la télécommande près d’un endroit exposé à de hautes températures ou un taux d’humidité élevé
- N’immergez jamais la télécommande dans de l’eau et ne posez aucun objet dessus
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, ne mélangez pas différents types de piles
- Remplacez les piles lorsque la télécommande ne répond pas à certaines commandes ou ne fonctionne plus

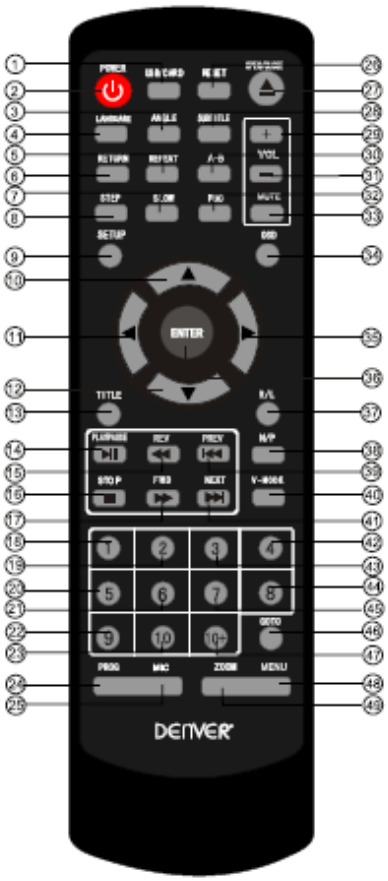

1. Touche USB/CARD
2. Touche POWER
3. Touche ANGLE
4. Touche LANGUAGE
5. Touche REPEAT
6. Touche RETURN
7. Touche SLOW
8. Touche STEP
9. Touche SETUP
10. Touche HAUT
11. Touche GAUCHE
12. Touche BAS
13. Touche TITLE
14. Touche PLAY/PAUSE
15. Touche REV
16. Touche STOP
17. Touche FWD
18. Touche 1
19. Touche 2
20. Touche 5
21. Touche 6
22. Touche 9
23. Touche 10
24. Touche PROG
25. Touche MIC
26. Touche RESET
27. Touche OPEN/CLOSE
28. Touche SUBTITLE
29. Touche VOL+
30. Touche A-B
31. Touche VOL-
32. Touche PBC
33. Touche MUTE
34. Touche OSD
35. Touche DROITE
36. Touche ENTER
37. Touche R/L
38. Touche N/P
39. Touche PREV
40. Touche V-MODE
41. Touche NEXT
42. Touche 4
43. Touche 3
44. Touche 8
45. Touche 7
46. Touche GO TO
47. Touche 10+
48. Touche MENU
49. Touche ZOOM

CONFIGURATION OSD

Il est possible de personnaliser les performances du lecteur selon vos préférences

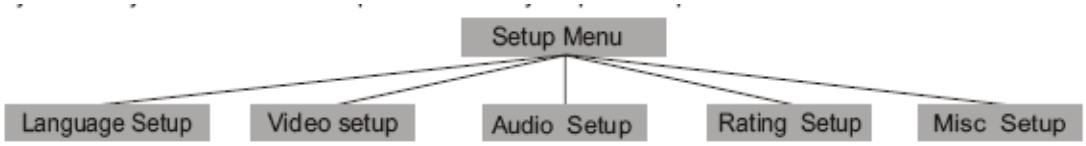

English	Translation
Setup Menu	Menu Configuration
Language Setup	Langue
Video setup	Vidéo
Audio Setup	Audio
Rating Setup	Limitation du niveau de lecture
Misc Setup	Divers

Affichage de l'interface du menu Configuration

Les préférences de configuration.

La catégorie sélectionnée offre des détails sur l'interface suivante.

Main Page

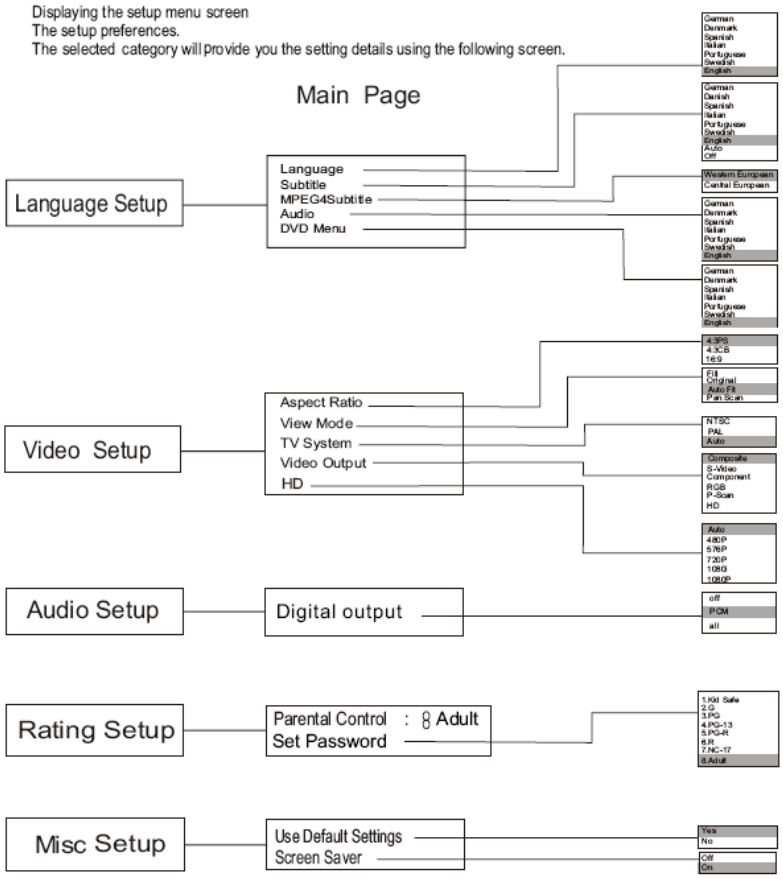

English	Translation
Language Setup	Langue
Language	Langue
Subtitle	Sous-titres
MPEG4 Subtitle	Sous-titres MPEG4
Audio	Audio
DVD Menu	Menu DVD
Aspect Ratio	Format d’affichage
View Mode	Mode d’affichage
TV System	Système TV
Video Output	Sortie vidéo
HD	HD
Digital output	Sortie numérique
Parental Control : 8 Adult	Contrôle parental : 8 adultes
Set Password	Réglage du mot de passe
Utilisez la touche Default Settings	Utilisation des paramètres par défaut
Screen Saver	Ecran de veille
English	Translation
German	Allemand
Denmark	Danois
Spanish	Espagnol
Italian	Italien
Portuguese	Portugais
Swedish	Suédois
English	Anglais
German	Allemand
Danish	Danois
Spanish	Espagnol
Italian	Italien
Portuguese	Portugais
Swedish	Suédois
English	Anglais
Auto	Automatique
Off	Désactivé
Western European	Europe de l’ouest
Central European	Europe centrale
German	Allemand
Denmark	Danois
Spanish	Espagnol
Italian	Italien
Portuguese	Portugais
Swedish	Suédois
English	Anglais
German	Allemand

Denmark	Danois
Spanish	Espagnol
Italian	Italien
Portuguese	Portugais
Swedish	Suédois
English	Anglais
4:3/PS	4:3/PS
4:3/CB	4:3/CB
16:9	16:9
Fill	Adapter
Original	Original
Auto Fit	Ajustement automatique
Pan Scan	Pan Scan
NTSC	NTSC
PAL	PAL
Auto	Auto
Composite	Composite
S-Video	S-Video
Component	Component
RGB	RGB
P-Scan	P-Scan
Auto	Auto
480P	480P
576P	576P
720P	720P
1080P	1080P
1080P	1080P
Off	Désactivé
PCM	PCM
all	Tout
1. Kid Safe	1. Enfants
2. G	2. G
3. PG	3. PG
4. PG-13	4. PG-13
5. PG-R	5. PG-R
6. R	6. R
7. NC-17	7. NC-17
8. Adult	8. Adultes
Yes	Oui
No	Non
Off	Désactivé
On	Activé

Pour configurer l’option “CONTROLE PARENTAL”, appuyez sur la touche “PARENTAL” puis sélectionnez le niveau de limitation de

lecture de votre choix. Saisissez ensuite le code “8888” (le code par défaut est 8888). Une fois le code confirmé, appuyez sur la touche “PARENTAL CONTROL” puis sélectionnez le niveau de limitation de lecture votre choix. Déplacez-vous sur “REGLAGE DU MOT DE PASSE”, appuyez sur la touche enter et saisissez le code “8888”, saisissez ensuite le nouveau code, sous “REGLAGE DU MOT DE PASSE”, saisissez à nouveau le code, confirmez, la fonction “ CONTROLE PARENTAL ” est active.

MODE OPERATOIRE DE LA TELECOMMANDE

- Durant la lecture, appuyez sur la touche POWER pour arrêter le lecteur et l'éteindre.

- Pour ouvrir le tiroir CD, appuyez sur la touche OPEN /CLOSE

  Pour refermer le tiroir CD, appuyez sur la touche OPEN /CLOSE à nouveau.

- En cours de lecture d'un disque DVD, appuyez sur la touche TITLE pour afficher le menu Titre DVD ou lire le premier titre.

  Remarque : la disponibilité de cette fonction varie selon le disque inséré.

- En cours de lecture d'un disque DVD, appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu disque du titre en cours de lecture.

  Remarque : la disponibilité de cette fonction varie selon le disque inséré.

- En mode Arrêt, appuyez sur cette touche pour basculer entre les sources vidéo suivantes :

  1 CVBS 2 YUV 3 P-scan 4 RGB 5 S-vidéo 6 HD

- En cours de lecture d'un disque VCD/DVD, appuyez sur la touche OSD pour afficher la durée de la manière suivante.

VCD 2.0

Durée_ _:__:__/_ _:_ _:_ _

Durée écoulée — Durée de lecture restante de la piste sélectionnée

DVD VIDEO

Durée _ _:__:__/_ _:_ _:_ _

Durée écoulée — Durée de lecture restante de la piste sélectionnée

- En cours de lecture d'un disque VCD/SVCD, appuyez sur la touche PBC pour sélectionner le mode Menu PBC activé ou Menu PBC désactivé. PBC se réfère au contrôle de la lecture et de la navigation des disques VCD/SVCD

- Ces touches permettent de saisir la durée, le titre, le chapitre et les numéros de piste
- En cours de lecture d'un disque CD.DVD ou VCD (avec menu PBC désactivé), appuyez sur la touche 0-10 pour sélectionner une piste.

- Lorsque des options numérotées s'affichent, appuyez sur la touche 0-10 pour sélectionner l'option désirée,

- En cours de lecture d'un disque MPEG4.DVD, VCD ou SVCD, appuyez sur la touche SLOW pour activer la lecture au ralenti.
- Une fois avoir appuyé sur la touche SLOW, le disque est lu à une vitesse de 1/2, 1/4,1/6 et 1/8 de la vitesse normale.
- Appuyez sur la touche PLAY pour reprendre la lecture normale.

- En cours de lecture d'un disque MPEG4.DVD, CD ou VCD, appuyez sur la touche PREV pour lire le chapitre/piste/titre précédent.

- En cours de lecture d'un disque MPEG4.DVD, CD ou VCD, appuyez sur la touche NEXT pour lire le chapitre/titre/piste suivant.

- Chaque pression de la touche REPEAT permet de changer de mode de répétition.

  En cours de lecture d'un disque VCD.CD, MPEG4, 3 modes sont disponibles : Répétition simple, Répétition totale et Désactivé.

  En cours de lecture d'un disque MPEG4/DVD, 3 modes sont disponibles: Répétition du chapitre, Répétition du titre et Désactivé.

  Remarque : en cours de lecture d'un disque VCD, le mode PCB mode doit être désactivé

- Durant la lecture, appuyez sur la touche A-B pour sélectionner le point A
- Appuyez sur la touche à nouveau pour sélectionner le point B. Le lecteur répète automatiquement la section de A à B.
- Appuyez sur la touche A-B une troisième fois pour annuler la répétition A-B et effacer les points A et B.

  Remarque : en cours de lecture d'un disque CD/VCD/SVCD, les points A et B doivent être contenus dans une piste.

  En cours de lecture d'un disque MPEG4/DVD, les points A et B peuvent se trouver dans un chapitre différent.

- En cours de lecture d'un disque MPEG4/DVD, CD ou VCD, appuyez sur la touche REV pour effectuer un rembobinage

du disque à une vitesse de 2, 4, 8 et 16 fois la vitesse normale.

- Appuyez sur la touche PLAY pour reprendre la lecture à vitesse normale.
- En cours de lecture d'un disque MPEG4/DVD, CD ou VCD, appuyez sur la touche FWD pour effectuer une avance rapide du disque à une vitesse de 2, 4, 8 et 16 fois la vitesse normale.
- Appuyez sur la touche PLAY pour reprendre la lecture à vitesse normale.
- Appuyez sur la touche N/P en mode Arrêt pour sélectionner le mode PAL / AUTO /NTSC.

MODE OPERATOIRE DE LA TELECOMMANDE

MUTE

Appuyez sur la touche M UTE pour couper le son.

Appuyez sur la touche M UTE à nouveau pour rétablir le son.

R/L

En cours de lecture d'un disque VCD/SVCD, appuyez sur la touche R/L de manière répétée pour sélectionner le mode de sortie audio : Mono gauche / Mono droite / Mix-Mono / Stéréo.

CLEAR

Appuyez sur la touche CLEAR pour supprimer les informations saisies.

PLAY/PAUSE

Appuyez sur la touche P AUSE durant la lecture pour mettre la lecture en pause.

Appuyez sur la touche à nouveau pour avancer d'une image

Appuyez sur la touche PLAY pour reprendre la lecture à vitesse normale.

Remarque : la fonction Image par image n'est pas disponible durant la lecture d'un CD

STOP

Appuyez sur la touche STOP once durant la lecture pour arrêter la lecture.

Appuyez sur la touche PLAY pour reprendre la lecture à partir du point où vous avez appuyé sur la touche STOP.

Appuyez sur la touche STOP deux fois pour arrêter complètement la lecture.

RETURN

Lorsque le menu PBC est activé, dans le menu affiché, sélectionnez une option et appuyez sur la touche return, vous pouvez sélectionner une option à nouveau depuis le menu. Cette fonction est seulement disponible lors de la lecture d'un disque VCD.

ZOOM

En cours de lecture d'un disque VCD/SVCD/DVD/MPEG4, appuyez sur la touche ZOOM pour agrandir l'image de la manière suivante :



Cette fonction permet de modifier le niveau de zoom.

STEP

En cours de lecture d'un disque MPEG4/DVD, VCD, SVCD =, appuyez sur la touche STEP pour avancer d'une image. Appuyez sur la touche à nouveau pour avancer d'une image, appuyez sur la touche PLAY pour reprendre la lecture à une vitesse normale.

SETUP

Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande pour accéder au menu Configuration. Le menu Configuration est composé de plusieurs sous-menus.

Utilisez la touche ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option de votre choix.

Utilisez la touche ◄ et ► pour revenir au menu précédent ou accéder au menu suivant.

Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer votre sélection.

Appuyez sur la touche SETUP pour quitter le menu de configuration.

RESET

En mode Arrêt, appuyez sur cette touche pour réinitialiser le lecteur DVD, ceci ne permet pas de réinitialiser le mot de passe.

MODE OPERATOIRE DE LA TELECOMMANDE

VOL

Appuyez sur la touche VOL + pour augmenter le volume.

Appuyez sur la touche VOL – pour diminuer le volume.

ANGLE

En cours de lecture d'un disque DVD,

appuyez sur la touche ANGLE pour afficher la scène sous un autre angle de caméra.

Appuyez sur la touche ANGLE de manière répétée pour modifier l'angle de caméra.

Remarque : la disponibilité de cette fonction varie selon le disque inséré.

SUBTITLE

En cours de lecture d'un disque DVD, appuyez sur la touche SUBT ITLE de manière répétée pour sélectionner parmi jusqu'à 32 langues de sous-titres.

Remarque : la disponibilité de cette fonction varie selon le disque inséré (les langues varient).

LANGUAGE

Appuyez sur la touche LANGUAGE de manière répétée pour sélectionner une des 8 langues de doublage/formats en cours de lecture d'un disque DVD.

Appuyez sur la touche de manière répétée pour sélectionner parmi jusqu'à 4 langues de doublages/formats en cours de lecture d'un disque SVCD.

Remarque : la disponibilité de cette fonction varie selon le disque inséré

LANGUAGE

GO TO

En cours de lecture d'un fichier MPEG4/DVD, VCD, appuyez sur la touche GOTO, le menu s'affiche :

DVD:

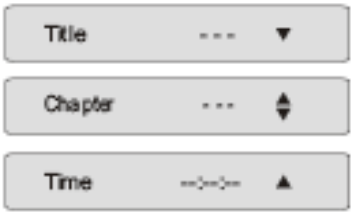

Utilisez la touche ⇧ ⇩ pour sélectionner TITRE, CHAPITRE, DUREE.

Utilisez les touches numériques pour saisir la durée/piste désirée, appuyez ensuite sur la touche ENTER pour confirmer.

En cours de lecture d'un disque DVD, appuyez sur la touche SEARCH, le menu s'affiche :

VCD:

Utilisez la touche ⇧ ⇩ pour sélectionner PISTE, DUREE ou DUREE DISQUE. Utilisez les touches numériques pour saisir la durée/chapitre ou titre désiré, appuyez ensuite sur la touche ENTER pour confirmer.

Remarque : 1) DUREE permet de rechercher une durée de lecture de la piste.

2) PISTE permet de rechercher une durée de lecture de titre ou chapitre désiré.

3) Pour certains disques DVD, la fonction de recherche est indisponible.

Karaoké (Microphone)

1. Raccordez un microphone au connecteur Mic situé sur le panneau avant du lecteur DVD
2. Appuyez sur la touche 'MIC de la télécommande, modifiez ensuite l'option "Karaoké: Désactivé" sur "Karaoké: Activé" en appuyant sur la touche 'Enter', appuyez sur la touche 'MIC à nouveau pour confirmer.
3. Lorsque vous souhaitez régler "Echo" "Volume" Mode G/D", "Changement touches", appuyez sur la touche "Mic", appuyez ensuite sur la touche "haut/bas" pour sélectionner et régler l'option de votre choix.
4. Vous pouvez également utiliser 'Volume' du panneau avant de l'unité pour régler le volume du microphone

PERIPHERIQUES USB/CARTES MEMOIRE

Sélectionnez cette touche pour configurer le mode de sortie DISQUE USB et CARTE MEMOIRE :

DISQUE : sélectionnez cette option si un disque est inséré.

USB : sélectionnez cette option si le connecteur USB est raccordé à un périphérique USB.

CARTE MEMOIRE : sélectionnez cette option si une carte mémoire se trouve dans un emplacement pour carte mémoire. Le paramètre par défaut est DISQUE. Appuyez seulement sur la touche STOP pour basculer entre le mode USB et CARTE MEMOIRE lors de la lecture d'un disque.

PROG

Appuyez sur la touche PROG pour accéder au menu de programmation en cours de lecture d'un disque DVD & VCD, programmez ensuite les musiques de votre choix. (La programmation DVD requiert un TITRE et MENU.)

MODE OPERATOIRE DE LA TELECOMMANDE

Programmation :

En cours de lecture d'une musique, appuyez sur la touche “droite”, “haut” ou “bas” et “enter' pour sélectionner le mode d'édition, appuyez sur la touche-gauche” et “enter “pour sélectionner la musique de votre choix.

Une fois cela effectué, appuyez sur la touche “droite ”et “enter” pour sélectionner “ajouter au programme” puis “haut” et “enter” pour sélectionner “Vue programme”, appuyez sur la touche “haut” pour sélectionner le “mode d'édition” appuyez ensuite sur la touche “Gauche” et “enter” pour sélectionner la musique, appuyez sur la touche “play” pour lire la musique.

Annuler le programme :

Une fois le programme terminé, appuyez sur la touche «stop» deux fois, appuyez sur la touche “droite” pour sélectionner “Mode d'édition”, appuyez ensuite sur la touche gauche” pour sélectionner la musique que vous souhaitez annuler et “enter” pour confirmer l'opération.

Appuyez sur la touche “droite” et “enter” pour sélectionner “effacer le programme”, appuyez ensuite sur la touche “droite” pour activer “Vue navigation” et revenir à la lecture par ordre séquentiel.

Remarque :

Lorsque vous écoutez une musique ou visionnez une image Jpeg, le nombre maximal de fichiers par répertoires est de 500. Lorsque vous possédez plus de 500 images ou musiques. Vous devez créer un nouveau répertoire et vous assurer que chacun d'eux ne contient pas plus de. 500 fichiers. Par exemple: si vous possédez 1020 fichiers, vous devez créer 3 répertoires différents dont les deux premiers contiendront 500 images, le troisième répertoire contiendra 20 fichiers. De cette manière, l'unité pourra reconnaître les répertoires et lire le contenu.

Fonction HDMI :

1 .Raccordez le cordon HDMI au connecteur de sortie HDMI situé sur le panneau arrière du lecteur DVD et du téléviseur.

2. Sur votre téléviseur, sélectionnez le mode 'HDMI'

3. Appuyez sur la touche 'setup' de la télécommande, dans configuration système/connecteurs de sortie HD, sélectionnez le mode HDMI (480P.576P, 720P, 10801, 1080P) de votre choix.

DEPANNAGE

LA TELECOMMANDE NE REPOND PAS A CERTAINES FONCTIONS OU NE FONCTIONNE PAS

Vérifiez l'état de charge des piles de la télécommande puis assurez-vous qu'elles sont suffisamment chargées et offrent une bonne conductivité.

Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge du lecteur.

Vérifiez la présence d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge.

DYSFONCTIONNEMENTS DE L'UNITE

Eteignez l'unité puis mettez-la à nouveau en marche

LE TIROIR CD EST BLOQUE

Le disque ne peut être éjecté lors de la lecture, vous devez donc éteindre l'unité puis mettre à nouveau en marche l'unité, appuyez immédiatement sur la touche OPEN/CLOSE pour ouvrir le tiroir CD.

Types de disque compatibles	DVD/VCD/HDCD/CD/DVD±R/RW MPEG4/WMA Kodak Picture CD	Réponse en fréquence	CD: 4Hz 20KHz (EIAT) DVD: 4Hz - 22KHz (48K) 4Hz - 44KHz (96K)
Formats audio compatibles	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3	Rapport S/B	> 92 dB
		THD	< 0.04%
Connecteurs de sortie	Système de couleurs : PAL/NTSC/MULTI Système audio : sortie numérique AC-3 Audio DAC 16 bit/48 KHz Sortie vidéo : 1 Vpp (à 75 ohm) Sortie audio : 2 Vpp	Connecteurs de sortie	Vidéo (composite) 1 S-Vidéo 1 2 canaux 1 Digital coaxial 1 PERITEL 1 HDMI 1
		Alimentation	CA 110-240 V 5 0Hz 15 W
		Dimensions	Dimensions de l'unité : L 430 X P 215 X H 50 mm Poids net : 2.5 KG

Remarques :

- Plusieurs modes de gravure et de protections contre la copie MPEG4/DVD/WMA/CD existent, plusieurs types de disques DVD+R, DVD±RW, CD-R et CD-RW sont présents sur le marché. Des délais et erreurs de lecture peuvent alors survenir. Ceci n'est pas un défaut de l'unité.
- Pour les disques CD-RW et CD-R, certains disques peuvent en pas être lisibles.

TOUS DROITS RESERVES
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
www.denver-electronics.com

Consignes pour la protection de l’environnement

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la règlementation vous contribuez à préserver l’environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.